

## Frågor:

Spisalarmet larmar inte när man testar med att värma en tom platta? Återställ fabriksinställningarna eller minska på känslighetsnivån (se Justering av känslighetsnivån)

Spisalarmet larmar inte när man trycker på knappen? Om vakten inte piper eller blinkar på kontrollampen när du trycker på knappen är batteriet slut. Byt batteriet med att öppna locket med att skruva upp skruven (2) och byt batteriet i vakten till en likadan. (CR2032).

Spisalarmet fungerar inte trots att batteriet är bytt? Kolla att knappen kan röra sig fritt. Om den inte kan röra sig fritt, tvätta skalet vid behov. Om vakten inte fungerar trots att man bytt batteriet och rengjort den, kontakta försäljaren.

## Garanti

Garantin gäller i 24 månader fr.o.m. försäljningsdatumet. Garantin omfattar inte indirekta skador som beror på att apparaten inte fungerar och inte heller skador orsakade av Spisalarmets ovarsamma hantering eller av att bruksanvisningen inte har följts.

## Teknisk information

Spänning: Batteridrivnen. Batteriet håller i ca. 10 år utan att larma.  
Litium batteriet är problemavfall och den måste föras till rätt insamlingsstation

Alarm: Om spisen överhettas och om batterierna tar slut

Känslighet: Justerbar känslighetsnivå mellan 1-15 (fabriksinställning 5)

Certifiering: CE, IP20-kapsling  
(Patent FI 117978, PCT pending)

Mer information:  
[+358 \(0\)9 4114 3357](tel:+3580941143357)  
[info@innohome.com](mailto:info@innohome.com)  
[www.innohome.com](http://www.innohome.com)



# Bruksanvisning för spisalarm SA100


## Installation

1 Låt Spisalarmet vänjaa sig med omgivningen med att ha den i rumstemperatur i minst 15 minuter före du börjar installera den.

2 Alarmet kopplas på med att ta bort plastremsan som finns på botten av Spisalarmet. Efter att du dragit bort remsan hör du en ljudsignal som meddelar om att batteriet är kopplat.

3 Placera Spisalarmet nu under köksfläkten, så nära mitten som möjligt, men ändå inte nära lampen. Om du inte har en köksfläkt, kan Spisalarmet också monteras på väggen. I detta fall skall den monteras på 60cm höjd ovanför spisen. När du monterat Spisalarmet kan du justera alarmets känslighet, med att lära den när den larmar felaktigt. Du lär Spisalarmet i samband med vanlig användning av spisen.

4 Om du vill provlarma Spisalarmet, sätt den minsta kokplattan på full effekt, utan att sätta något på plattan, och vänta att Spisalarmet börjar larma. Beroende på hurdan spis du har börjar spisalarmet varna inom 3-10 minuter. Kvittera alarmet med att trycka på knappen (1) på locker två gånger.

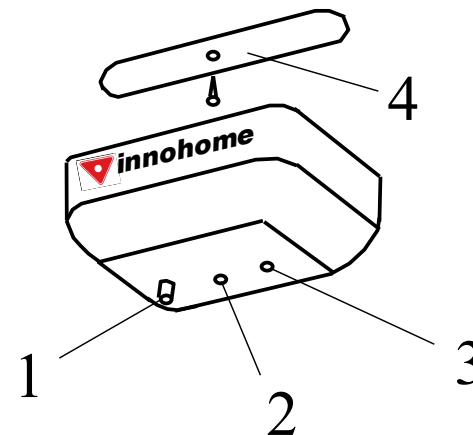

## Hur spisalarmet fungerar

Spisalarmet som monteras på köksfläkten larmar, om spisen blir för het eller om en kokplatta blir på och den är tom. Spisalarmet varnar redan i ett mycket tidigt skede, innan någon skada hinner inträffa.

## Beskrivning av Spisalarmet

Med knappen (1) som finns på locket kan man kvittera larm, om Spisalarmet larmar. Samma knapp används när man vill lära Spisalarmet rätt känslighetsnivå. Känslighetsnivån är fabriksinställd på en nivå, som motsvarar vanliga omständigheter (avstånd mellan spisen och köksfläkten ca. 50-65 cm), vilket innebär att man oftast inte behöver lära Spisalarmet någon ny känslighetsnivå. Kontrolllampan (3) lyser alltid när du trycker på knappen och i viloläge blinkar den med ca. 1 minuts mellanrum för att signalera att Spisalarmet fungerar. Skruven (2) på locket öppnar kåpan, så att man kan byta batteri. Skall man montera Spisalarmet på en spisfläkt med aluminium- eller plastyta fungerar magneterna inte, utan man måste använda fästningsbiten (4).

## Användning

När en kokplatta lämnas tom, eller om en kastrull torkar börjar Spisalarmet larma, beroende av plattans effekt inom 3–30 minuter. Spisalarmet mäter snabba temperatursförändringar under köksfläkten, vilket innebär att den kan larma i tid om spisen blir för het innan skador hinner ske. Temperatursförändringar är snabba då en kokplatta lämnas tom eller om den sätts på tom. Motsvarande snabba förändringar sker inte när man lagar mat, eftersom mat och kastrull eller panna värms långsammare än en tom platta eller en torkad kastrull.

## Kvittering av alarm

När Spisalarmet varnar i en **verklig olycksituation tryck på knapp (1) TVÅ gånger långsamt** så slutar larmet. Efter att du kvitterat larmet är nya alarm hindrade i 30 minuter. Alarmet kvitteras också automatiskt, när spisens temperatur börjar minska.

Om Spisalarmet **larmar i onödan kvittera alarmet med att trycka på knapp (1) EN gång**, tills larmet slutar. Spisalarmet lär sig från dessa situationer och minskar automatiskt på känslighetsnivån. Nya känslighetsnivån sparas i minnet.

Om batterierna håller på att ta slut, meddelar Spisalarmet det med en ljudsignal med en minuts mellanrum. Du kan kvittera batterialarmet med knapp (1), vilket gör att ljudet slutar, men det fortsätter inom 12 timmar, om batteriet inte blivit bytt.

## Observera

Testa att Spisalarmet fungerar minst en gång i månaden med att trycka på knappen. Se till att den är rengjord och att batterierna byts enligt instruktionerna. När du trycker på knapp (1) för att testa att den fungerar, börjar Spisalarmet att larma som test.

Spisalarmet kan rengöras med en duk som inte luddar, som är doppad i tvättlösning. Om Spisalarmet har ingrott smuts, kan den rengöras vid behov så att man öppnar locket från skruven (2). På detta vis kan elektroniken enkelt plockas ut och skalet kan

tvättas med diskmedel och vatten. Detta är bra att göra i samband med batteribyte. Före man sätter elektroniken tillbaka in, skall skalet vara helt torrt.

Spisalarmet larmar inte i de situationer, där kokplattans effekt är så liten att temperaturen inte värms upp tillräckligt. Inte heller i de situationer där termostaten eller spisens automatik begränsar uppvärmningen. Spisalarmet är en produkt som ger extra skydd, men den känner inte igen alla avvikande situationer. Spisalarmet förbättrar trots det spisens säkerhet märkvärdigt.

## Justering av känslighetsnivån

Känslighetsnivån kan justeras vid behov mellan stegen 1-15 (fabriksinställning 5), var nivå 1 är känsligast och 15 minst känslig. När man ändra på Spisalarmets plats, bör man återställa fabriksinställningarna, så att den kan lära sig den nya platsens omständigheter. Återställ fabriksinställningarna med att trycka på knapp (1) två gånger i ca. 5 sekunder. Andra gången du trycker på knappen, vänta på ett kort signalljud före du släpper knappen, efter det tryck på knapp (1) fem gånger. Efter du tryckt på knappen tillräckligt många gånger meddelar Spisalarmet att fabriksinställningarna blivit återställda två gånger med fem ljudsignaler.

Om Spisalarmet inte larmar när du testar den, kan du ställa den på en känsligare nivå. När Spisalarmet ställs en nivå känsligare, ändrar man fabriksinställningen fem (5) till nivå fyra (4). Nivån ändras på följande vis: tryck på knapp (1) två gånger i 5 sekunders tid. Andra gången du trycker på knappen, vänta på en kort ljudsignal före du släpper knappen, och efter det tryck omedelbart på knapp (1) (1 sekund per knapptryckning) så många gånger, som den nivå du vill ställa den in på. Alltså om du vill ställa känslighetsnivån till fyra (4), tryck på knappen fyra (4) gånger.